



Structure

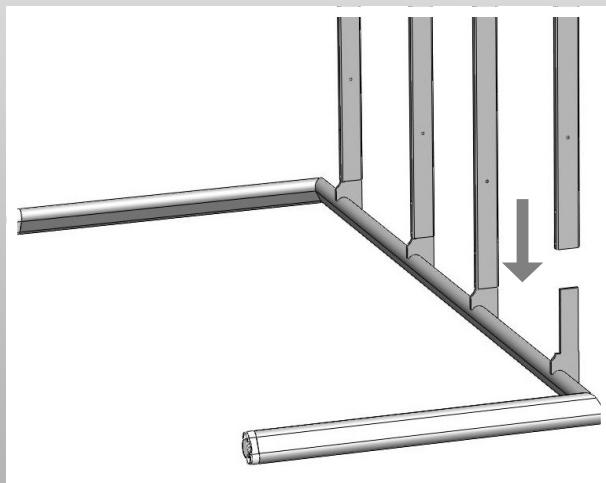


1 - Le piétement positionné au sol, emboîter les longerons sur les âmes acier.

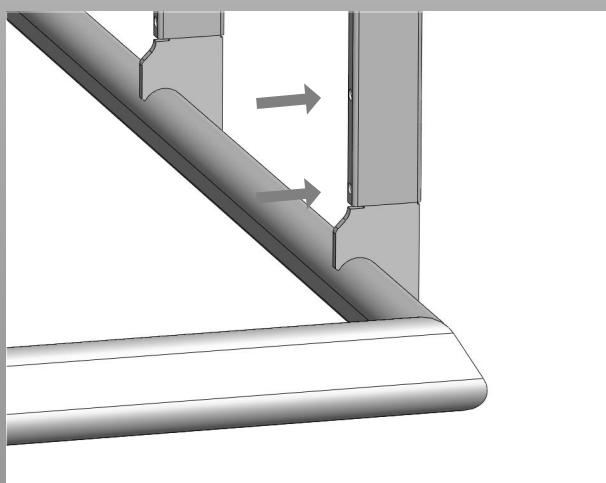


2 - Visser jusqu'au blocage les 2 vis d'extrémité noyées dans le longeron (BTR 3)

Structure

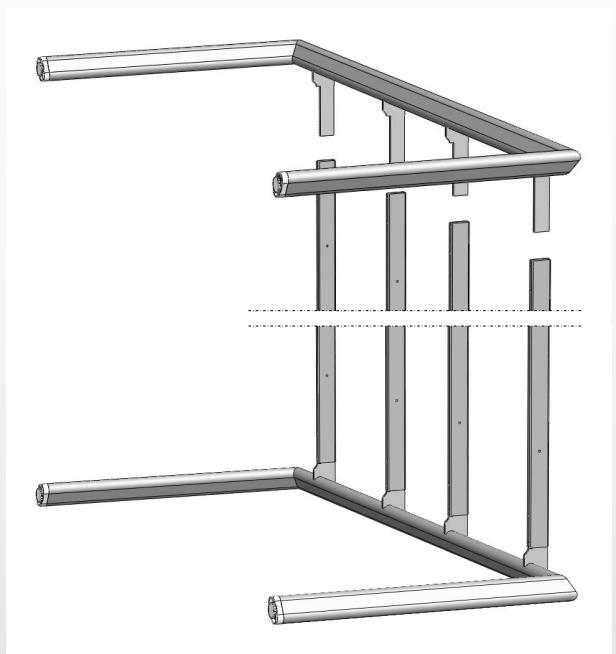

3 - Opérer de la même manière pour le second piétement.

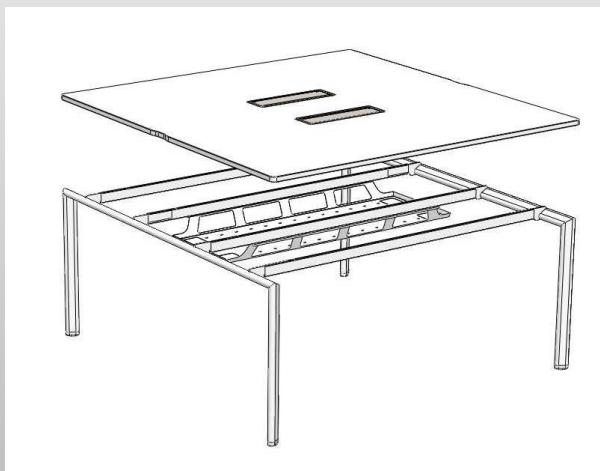

4 - Positionner le plan sur la structure.